


auroSTOR (plus/ exklusive), uniSTOR (plus/ exklusive)

VIH R .../3 .R, VIH RW .../3 .R,
VIH S .../3 .R, VIH SW .../3 .R

am Շահագործման հրահանգներ

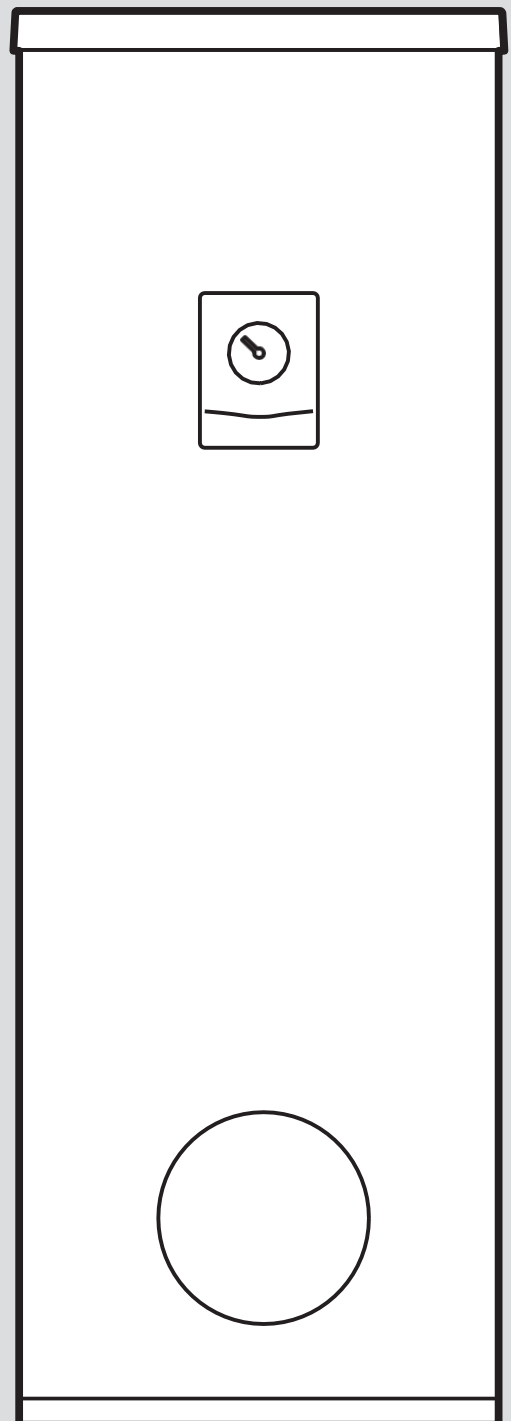

Շահագործման հրահանգներ

Բովանդակություն

1	Անվտանգություն	3
1.1	Գործողության հետ կապված	3
1.2	Նախատեսված օգտագործում.....	3
1.3	Ընդհանուր անվտանգության ցուցումներ	3
2	Նշումներ փաստաթղթավորման վերաբերյալ	5
2.1	Կիրառելի փաստաթղթավորման պահպանում	5
2.2	Փաստաթղթերի պահպանություն.....	5
2.3	Զեռնարկի վավերականությունը	5
3	Ապրանքի նկարագրություն.....	5
3.1	Ապրանքի դիզայն	5
3.2	Ապրանքը	6
3.3	Ցուցադրված խորհրդանիշներ	6
3.4	Ապրանք	6
3.5	Անվանակարգի պիտակ	6
3.6	CE նշանավորում	7
4	Ֆունկցիա	7
4.1	Տափ ջրի ջերմաստիճանի կարգավորում	7
4.2	Խոհարարական համակարգի անջատում տափ ջուր	7
5	Խնամք և սպասարկում	7
5.1	Ապրանքի խնամք	7
5.2	Տեխնիկական սպասարկում	7
6	Խնդիրների լուծում.....	7
7	Շահագործումից հանելը.....	7
7.1	Ժամանակավոր դուրսբերում շահագործումից	7
7.2	Մշտական դուրսբերում ծառայությունից	8
7.3	Վերամշակում և հեռացում	8



1 Ե Էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն () անվտանգություն

1.1 Գործողության հետ կապված նախազգուշացումներ

Գործողության հետ կապված նախազգուշացական ծանուցումների դասակարգում Գործողության հետ կապված նախազգուշացական ծանուցումները դասակարգվում են հնարավոր վտանգի աստիճանի համաձայն՝ օգտագործելով նախազգուշացական նշաններ և ազդանշանային բառեր՝ հետևյալ կերպ՝

Զգուշացման նշաններ և ազդանշանային բառեր



Վտանգ!

Անմիջական վտանգ կյանքին կամ լուրջ վնասվածք ստանալու ռիսկ



Վտանգ!

Վտանգ կյանքին՝ էլեկտրական հարվածի պատճառով



Զգուշացում!

Փոքր վնասվածքի վտանգ



Զգուշացե՛ք!

Գույքի վնասվելու կամ շրջակա միջավայրի վնասվելու վտանգ

1.2 Նախատեսված օգտագործում

Սխալ օգտագործման կամ նախատեսված նպատակներից տարբեր նպատակներով օգտագործման դեպքում առկա է արտադրանքի և այլ գույքի վնասվելու վտանգ:

Տաք ջրի պահեստավորման տանկը նախատեսված է տնային տնտեսություններում մինչև **85 °C** տաքացված խմելու ջրի ջերմաստիճանը պահպանելու համար: Ապրանքը նախատեսված է ինֆուզիայի կաթսայատնից փակ ջեռուցման համակարգերում ինտեգրվելու համար: Այն կարելի է օգտագործել այն ջերմային գեներատորների հետ, որոնց ելքը համապատասխանում է Տեխնիկական պայմաններում նշված սահմաններին: Եղանակային փոխհատուցմամբ կառավարիչներ կարելի է օգտագործել տաք ջրի արտադրության և համապատասխան ջերմային գեներատորների կառավարման համար: Սրանք ջերմային գեներատորներ են, որոնք նախատեսված են պահեստավորող տանկի տաքացման համար և ունեն ջերմաչափ սենսոր միացնելու հնարավորություն: Նախատեսված օգտագործումը ենթադրում է՝

- արտադրանքի և համակարգի բոլոր մյուս բաղադրիչների համար կից շահագործման հրահանգներին համապատասխանություն
- համապատասխանություն ձեռնարկներում նշված բոլոր ստուգման և սպասարկման պայմաններին:

Այս ձեռնարկում նկարագրվածից տարբերվող ցանկացած օգտագործում, կամ այստեղ նշված նախատեսված օգտագործման շրջանակից դուրս օգտագործումը համարվում է ոչ պատշաճ օգտագործում: Առևտրային կամ արդյունաբերական նպատակներով ցանկացած ուղղակի օգտագործում նույնպես համարվում է ոչ պատշաճ օգտագործում:

Զգուշացում!

Յուրաքանչյուր սխալ օգտագործում արգելվում է .

1.3 Ընդհանուր անվտանգության ցուցումներ

1.3.1 Վտանգ՝ սխալ շահագործման պատճառով

Ապրանքի սխալ շահագործումը կարող է վտանգել ձեզ և ուրիշներին և պատճառել նյութական վնաս:

- ▶ Ուշադիր կարդացե՛ք այս ձեռնարկը և բոլոր կից փաստաթղթերը, հատուկ ուշադրություն դարձնելով «Անվտանգություն» բաժնին և նախազգուշացումներին:
- ▶ Կատարե՛ք միայն այս շահագործման ձեռնարկում նշված գործողությունները:

1.3.2 Սառնահարության հետևանքով նյութական վնասի վտանգ

- ▶ Համոզվե՛ք, որ ջեռուցման համակարգը գործում է սառնամանիքների ժամանակ և որ բոլոր սենյակներում օդը բավականաչափ տաք է:
- ▶ Եթե չե՛ք կարող համոզվել, որ համակարգը աշխատում է, խնդրե՛ք մասնագետին դատարկել ջեռուցման համակարգը:

1.3.3 Խտության կորստի պատճառով գույքի վնաս

- ▶ Համոզվե՛ք, որ միացնող խողովակների վրա մեխանիկական լարվածություն չի առաջացել:
- ▶ Մի կախե՛ք ծանր առարկաներ (օրինակ՝ հագուստ) խողովակների վրա:





1.3.4 Թափանցումների վերացման ընթացակարգ

- ▶ Անմիջապես արտահոսք հայտնաբերելուց հետո փակեք համակարգի սառը ջրի փականը:
- ▶ Եթե անհրաժեշտ է, հարցրեք մասնագետին, թե որտեղ է տեղադրված սառը ջրի փակիչ փականը:
- ▶ Թույլ տվեք, որ արտահոսքը վերացնի սերտիֆիկացված մասնագիտական ընկերությունը՝:

1.3.5 Ապրանքի կամ դրա հարակից բաղադրիչների փոփոխության պատճառով կյանքի համար վտանգ

- ▶ Ոչ մի դեպքում չեք կարող հանել, շրջանցել կամ անջատել անվտանգության սարքերը:
- ▶ Մի խառնվեք անվտանգության սարքերին:
- ▶ Մի վնասեք կամ հանեք բաղադրիչների կոմպոնենտները:
- ▶ Չփոխեք հետևյալ տարրերը:
 - արտադրանքի վրա
 - ջրատար խողովակների և էլեկտրական մալուխների վրա
 - անվտանգության փական
 - աղարտման խողովակներ
 - կառուցվածքային տարրեր, որոնք կարող են ազդել սարքի շահագործման -ի և անվտանգության վրա

1.3.6 Վնասված ստանալու ռիսկ և նյութական վնասի ռիսկ սխալ կամ սպասարկման և վերանորոգման չկատարման պատճառով:

- ▶ Մի՛ փորձեք ինքնուրույն կատարել ապրանքի վերանորոգում կամ սպասարկման աշխատանքներ:
- ▶ Անմիջապես դիմեք մասնագետի՝ սխալներն ու վնասները շտկելու համար:
- ▶ Փոխեք յուրը և գտիչները ըստ նշված սպասարկման միջակայքների:

2 -ի ցուցումները փաստաթղթավորման մեջ

2.1 Համապատասխան փաստաթղթավորման պահպանում

- ▶ Պետք է հետևել համակարգի բաղադրիչների հետ տրամադրված բոլոր լուրջ խախտման հրահանգներին:
- ▶ Հետևեք **Country Specifics** հավելվածում նշված երկրի և տարածաշրջանի հատուկ ցուցումներին՝ :

2.2 Փաստաթղթավորման պահպանում

- ▶ Պահպանեք այս ձեռնարկը և բոլոր կից փաստաթղթերը ապագա օգտագործման համար :

2.3 Այս ձեռնարկի վավերականությունը


Այս ձեռնարկը կիրառելի է բացառապես՝

Ապրանք - իրի համարը

VIH R 300/3 BR	0010020639
VIH R 400/3 BR	0010020640
VIH R 500/3 BR	0010020641
VIH R 300/3 MR	0010020661
VIH R 400/3 MR	0010020662
VIH R 500/3 MR	0010020663
VIH RW 300/3 BR	0010020645
VIH RW 400/3 BR	0010020646
VIH RW 500/3 BR	0010020647
VIH RW 300/3 MR	0010020667
VIH RW 400/3 MR	0010020668
VIH RW 500/3 MR	0010020669
VIH S 300/3 BR	0010020642
VIH S 400/3 BR	0010020643
VIH S 500/3 BR	0010020644
VIH S 300/3 MR	0010020664
VIH S 400/3 MR	0010020665
VIH S 500/3 MR	0010020666
VIH SW 400/3 BR	0010020648
VIH SW 500/3 BR	0010020649
VIH SW 400/3 MR	0010020670
VIH SW 500/3 MR	0010020671

3 Ապրանքի նկարագրություն

3.1 Ապրանքի դիզայն

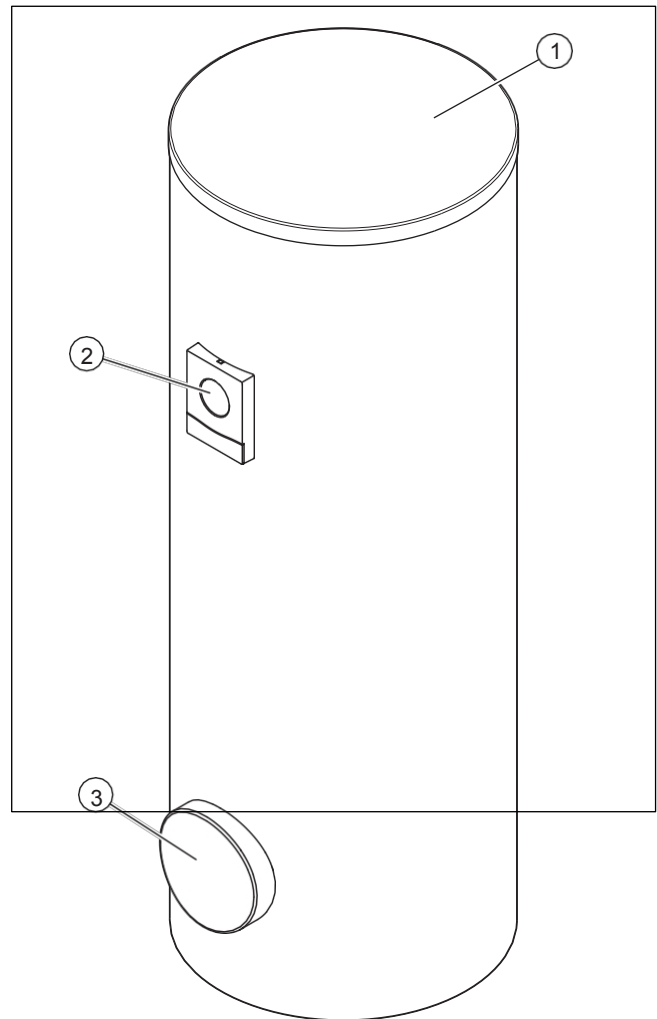

- 1 Փակիչ ծածկույթ 3 Տեսչական բացում
- 2 Ցուցիչ

Այս արտադրանքը տաք ջրի պահեստավորման տանկ է: Տանկը արտադրվել է ջերմամեկուսացված է: Տանկը պատրաստված է էմալապատ պողպատից: Տանկի ներսում տեղադրված են ջերմություն փոխանցող գալարներ: Տանկը ունի գոհաբերական անոդ՝ կոռոզիայից լրացուցիչ պաշտպանության համար:

Շրջանառության պոմպը կարող է օգտագործվել որպես ընտրովի տարբերակ՝ տաք ջրի հորմառավետությունը բարելավելու համար, հատկապես հեռավոր ծորակներում:

3.2 Ապրանք

Վալերություն: VIH...../3 MR

1 Սարքավորումներ
2 eBUS
3 Ծառայական հաղորդագրություն SI
4 Պահեստավորման տանկի էներգիայի սպառում
5 Տափ ջրի ջերմաստիճանը

3.3 Ցուցադրված խորհրդանիշներ

Նշան	Առաջադրանքի նշանակություն	Բացատրություն
	Զտվանիս ցուցադրում Սխալի կոդի ցուցադրում	Ընթացիկ Տափ ջուր Սխալի կոդ: Հայտնվում է ջերմաստիճանի ցուցադրման փոխարեն – F01 = վերին ջերմաչափի սենսորը – F02 = ստորին պահեստավորման տանկի ջերմաստիճանի սենսորի անսարքություն – F03 = Անոդի սխալ արտափն սնուցման ազդեցության հետ
	Կեսավոր գիծ	Էլեկտրաէներգիայի ընթացիկ սպառման մակարդակը: Սպառման անի հետ կարմիր կետերը վերելից ներքև են շարժվում՝ փոխարինելով կապույտ կետերը:
	Սարքավորում	Սարքը հազեցված է վակուումային մեկուսացմամբ՝ ջերմության կորուստը նվազեցնելու համար:
	eBUS	– վառված է՝ eBUS կապը հաստատված է – չվառված: eBUS կապը խափանված է

Նշան	Արժեք	Բացատրություն
	Սխալ	Սխալի հաղորդագրություն է ցուցադրվում

3.4 Ապրանք

Կիրառելի է՝ VIH...../3 BR

1 Տափ ջրի ջերմաչափ

3.5 Անվանակարգ

Տվյալներ անվանակարգի պիտակից	Արժեք
VIH	Վալանտ մոդելի նշանակումը՝ բարձր հիմնական պահեստավորման տանկի անուղղակի տափացմամբ
R	չբջանած
S	Արևային զալար
W	Ջերմային պոմպի կոդ
300, 400, 500	Նմանակ հզորություն (լ)
/3	Մոդելների սերունդ
B, M, H	Իզոլացիա: – B = Հիմնական – M = Միջին
R	Տեսչական բացում
R1	Ապրանքի տարբերակը
EN 12897:2016	Կիրառելի ստանդարտ
	Ջրատափացուցիչ
	Կոիլ
ww/jjjj	Արտադրության ժամանակաբաժան՝ շաբաթ/տարի
V[I], V[II]	Նմանակ ծավալ
P _{max} [bar], P _{max} [bar]	Առավելագույն աշխատանքային ճնշում

Տվյալներ նախնական պիտակից	Արժեք
$T_{max}[^{\circ}C]$, $T_{min}[^{\circ}C]$	Առավելագույն աշխատանքային ջերմաստիճան
$A[m^2]$, $A[m^2]$	Ջերմափոխանցման մակերես
$Pt[MPa(bar)]$, $Pt[MPa(bar)]$	Թեստային ճնշում
P1, P2	Շարունակական աշխատանքային հզորություն
	Նախնական ծավալային հոսքի արագություն
	Պատրաստության ռեժիմի կորուստներ
	Կարգադրման ձևաչափ
	→ «CE նշան» բաժին
Արժեքի նշան	Բարձրագույն՝ սերիալային համարով, 7-ից 16-րդ թվանշանը կազմում են արտադրողի կոդը

3.6 CE նշանակություն



CE նշանը փաստաթղթային ապացույց է, որ « » համապատասխանության հայտարարագրում նշված արտադրանքի բնութագրերը համապատասխանում են կիրառելի ԵՄ օրենսդրության հիմնական պահանջներին:

Համապատասխանության հայտարարագիրը հասանելի է արտադրողից:

4 Ֆունկցիա

4.1 Տաք ջրի ջերմաստիճանի կարգավորում



Վտանգ!

Լեզիոնելայի պատճառով կյանքին վտանգ սպառնացող վտանգ!

Լեզիոնելա բակտերիաները բազմապատկվում են ջերմաստիճաններում, որոնք ցածր են 60 °C-ից:

- ▶ Հարցրեք մասնագետին ձեր համակարգում Լեզիոնելայի դեմ պաշտպանության համար

Նախապայման՝ կառավարիչի

- ▶ Տեսեք կառավարիչի ձեռնարկը: Կառավարիչի տեսակից կախված՝ դրա միջոցով կարելի է կարգավորել տաք ջրի ջերմաստիճանը:

Վիճակը՝ առանց կարգավորիչի

- ▶ ջերմակայուն պահեստավորման տանկում տաք ջրի ջերմաստիճանը կարգավորելու համար խնդրում ենք կապվել ձեր մասնագետի հետ:

4.2 Տաք ջրի համակարգի անջատում

- ▶ Անջատեք ջերմագեներատորը կամ ջերմագեներատորի/կառավարիչի տաք ջրի ռեժիմը:

5 . Գործարկում և սպասարկում

5.1 Ապրանքի խնամք

- ▶ Մաքրեք մակերեսը խոնավ կտորով և փափր ֆանկտայն օճառով:
- ▶ Զօգտագործեք աէրոզոլներ, ֆերձող մաքրիչներ, Լուծիչներ պարունակող լվացի միջոցներ կամ ֆլոր պարունակող մաքրող նյութեր -ի վրա:

5.2 Շահագործման սպասարկում

Ապրանքի անխափան աշխատանքի, անվտանգության, հուսալիության և երկար ծառայողական ժամկետի ապահովման համար այն պետք է տարեկան ստուգվի և յուրաքանչյուր երկու տարին մեկ անգամ՝ սպասարկվի մասնագետի կողմից: Ստուգման արդյունքներից կախված՝ հնարավոր է պահպանման աշխատանքներ իրականացնել ավելի վաղ:

6 Նախնական լուծում

Վաղաժամկետային՝ VIH...../3 MR

- ▶ Եթե ջերմաստիճանի փոխարեն ցուցադրվում է սխալի կոդ (F.XX), կամ սարքը ճիշտ չի աշխատում, դիմեք մասնագետին:

Վաղաժամկետային՝ VIH...../3 ճնշման ճնշակ

- ▶ Եթե արտադրանքը ճիշտ չի աշխատում, դիմեք մասնագետին:

7 Անջատում

7.1 Ժամանակավոր դուրսբերում շահագործումից

- ▶ Ապրանքը ժամանակավորապես դուրս բերեք շահագործումից միայն այն դեպքում, եթե ստուգման վտանգ չկա:
- ▶ Անջատեք անոթի արտաքին սնուցման աղբյուրը:
- ▶ Անջատեք ջերմագեներատորը կամ ջերմագեներատորի/կառավարիչի տաք ջրի ռեժիմը:

7.2 Ապրանքի վերջնական դուրսբերում Շահագործումից

- ▶ Համոզվեք, որ արտադրանքը դուրս է բերվում Շահագործումից Vaillant-ի կողմից լիազորված մասնագետի կողմից՝ .

7.3 Վերամշակում և հեռացում.

Փաթեթավորման հեռացում

- ▶ Հեռացրեք փոխադրման փաթեթավորումը արտադրանքը տեղադրած մասնագետին:

Կիրառելի է բոլոր երկրների համար, բացի
Ֆրանսիայից

Սպրանքի հեռացման կարգը

■ Եթե արտադրանքը նշված է այս նշանով՝

- ▶ Այս դեպքում մի նետեք արտադրանքը տնային աղբի հետ:
- ▶ Փոխարենը ապրանքը տարեք հին տնային տեխնիկայի կամ էլեկտրոնիկայի հավաքման կետ:

Կիրառելի է՝ Խորվաթիա

Շրջակա միջավայրի պահպանությանը համապատասխան քաղաքների կառավարման մասին օրենքի և էլեկտրական ու էլեկտրոնային սարքավորումների հեռացման կանոնակարգերի վերաբերյալ տեղեկությունների համար այցեղեք **Vaillant** կայք՝ www.vaillant.hr:



- ▶ Ապրանքը, դրա ախտաուարները և մարտկոցները/վերալիցավորվող մարտկոցները ճիշտ ձևով հեռացրեք:

- ▶ Հետևեք բոլոր համապատասխան կանոնակարգերին:

Անձնական տվյալների ջնջում

Անձնական տվյալները կարող են չարաշահվել չարտոնված անձանց կողմից:

Եթե արտադրանքը պարունակում է անձնական տվյալներ՝

- ▶ Ապրանքը ոչնչացնելուց առաջ համոզվեք, որ դրա մարմնի վրա կամ հիշողության մեջ չկա որևէ անձնական տվյալ (օրինակ՝ առցանց գրանցման տվյալներ և այլն):



0020241667_08

Հրատարակիչ/արտադրող

Վալլանտ ԳՄԲՀ

Բերգհաուզեր փող. 40 ■ 42859 Ռենցալդ ■ Գերմանիա

Հեռ. +49 (0)2191 18 0 ■ Ֆաքս +49 (0)2191 18 2810

info@vaillant.de ■ www.vaillant.de

Վիեննան ԳՄԲՀ

Բիլհաուզեն փողոց 40 ■ 42859 Ռենցալդ ■ Գերմանիա

Հեռ. +49 (0)2191 18 0 ■ Ֆաքս +49 (0)2191 18 2810

info@vaillant.de ■ www.vaillant.de

Վեյլանտ ԳՄԲՀ

Բերգհաուզեր փող. 40 ■ 42859 Ռենցալդ ■ Գերմանիա

Հեռ. +49 (0)2191 18 0 ■ Ֆաքս +49 (0)2191 18 2810

info@vaillant.de ■ www.vaillant.de

© Այս հրահանգները կամ դրանց մասերը պաշտպանված են հեղինակային իրավունքով և կարող են կրկնօրինակվել կամ տարածվել միայն արտադրողի գրավոր համաձայնությամբ: Թեխնիկական փոփոխությունների ենթակա է: